

# INOODEQ®

## Montageanleitung

ZIP 100 Plus



## Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die in diesem Handbuch für den Aufbau angegebenen Reihenfolgen und Methoden. Das Unternehmen ist nicht für Unfälle verantwortlich, die durch falsche Montage verursacht werden. Weitere Einzelheiten zum Motor und seiner Verkabelung finden Sie in der entsprechenden Montageanleitung.


### Hinweis:

- Kunden bzw. Monteure müssen die Montageanweisungen befolgen, um eine korrekte Montage zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Montage, die zum Herunterfallen des Produkts führt, tragen Kunde bzw. Monteur die Verantwortung für Personenschäden und Folgen.
- Nach dem Auspacken prüfen, ob Art und Menge der Teile mit der Anleitung übereinstimmen.
- Vor der Montage alle Teile auf Unversehrtheit prüfen. Bei Beschädigung den Hersteller kontaktieren. Bei Montage beschädigter Teile tragen Kunde und Monteur die Haftung für

### Benötigte Werkzeuge:



Handschuhe

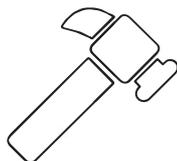

Hammer



Helm



Maßband



Bohrmaschine




Leiter




Wasserwagen-  
Messgerät

## Mitgelieferte Teile:


Name	Nr.	Bild	Menge
Seitenschiene	<b>A</b>		1
Seitenschiene	<b>B1</b>		1
Seitenschiene	<b>B2</b>		1
Schraube	<b>g</b>	 Wandmontage × 8      × 4      × 4	1

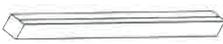Name	Nr.	Bild	Menge	
 Seitenschiene <b>B1 B2</b>	Untere Schiene	<b>c</b>		2
	Obere Schiene	<b>d</b>		2
	Klebestreifen	<b>e</b>		2
	Schraube	<b>f</b>		8

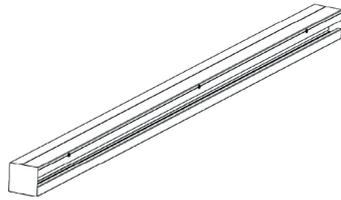



## Seitenschiene demontieren B1、B2

1

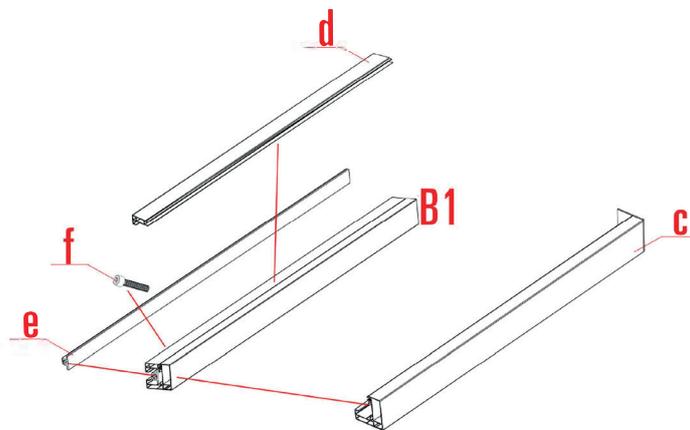


Zuerst Schrauben **f** herausdrehen, dann Seitenschiene demontieren.  
Achten Sie darauf, den Schwamm der am Klebestreifen befestigt ist, nicht zu entfernen.

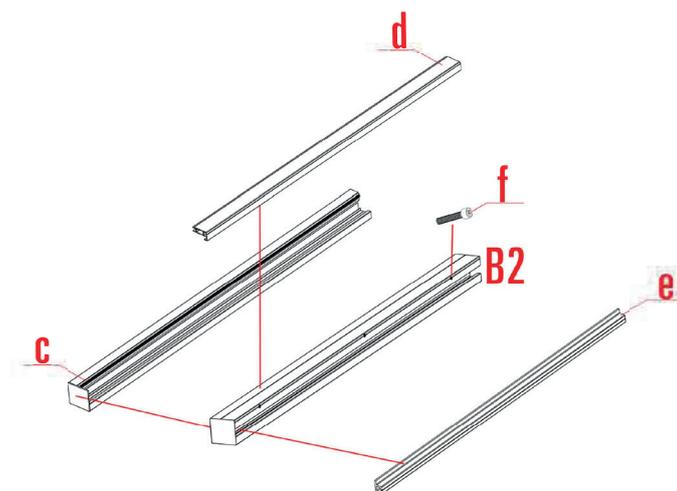

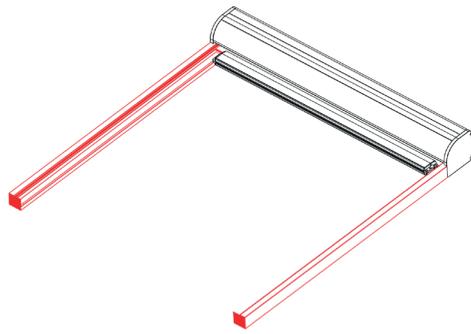

Untere Seitenschiene montieren

2

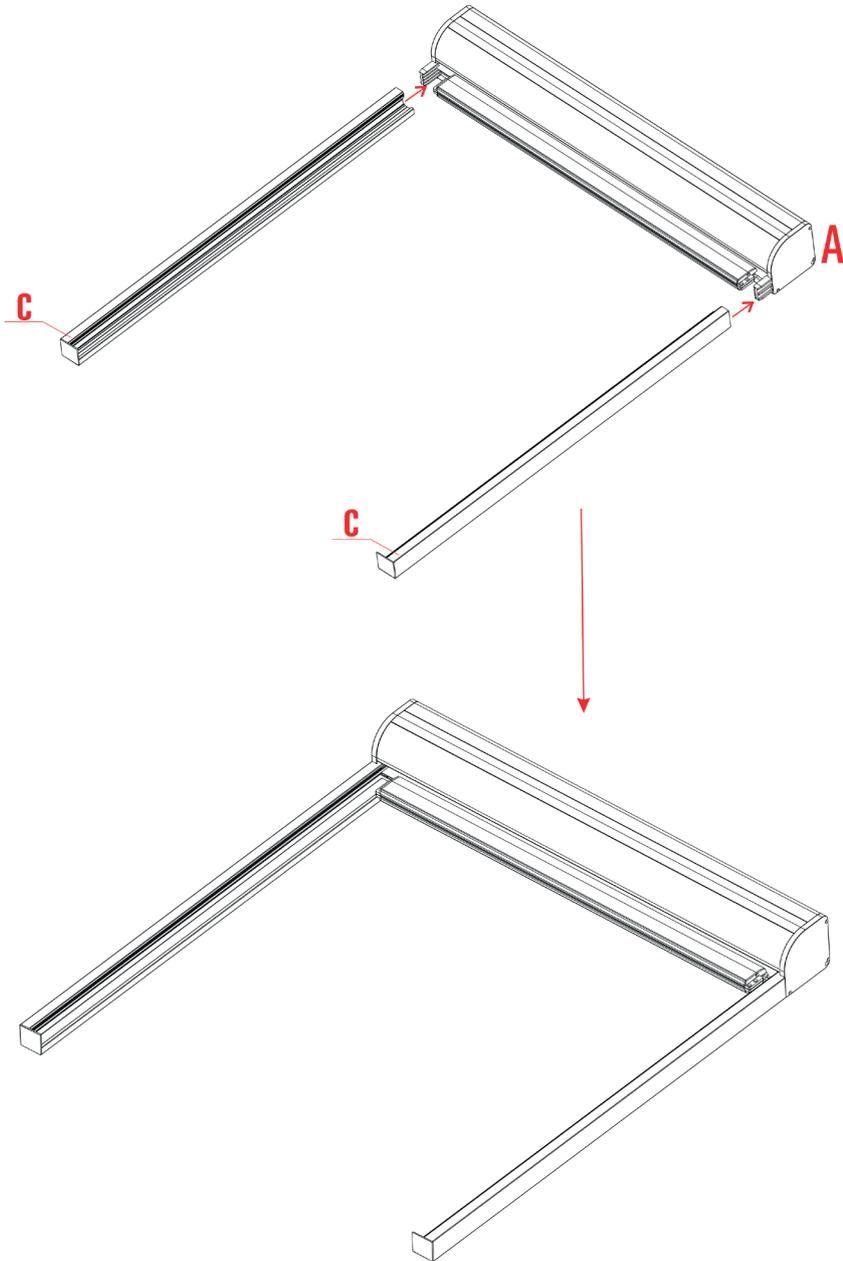




## Horizontale und vertikale Messung

Vorbereitung: Wasserwaage

3

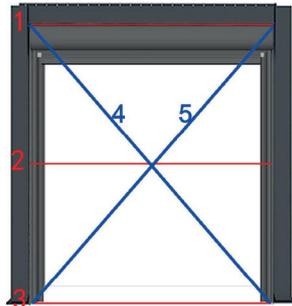


Prüfen, ob die Maße **1, 2** und **3** gleich sind.

Maße **4, 5** und die Diagonalen auf Übereinstimmung messen.

Der Unterschied zwischen 1, 2 und 3 darf maximal 5 mm betragen.

4

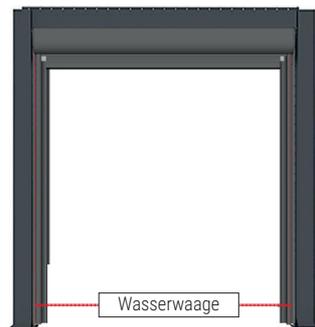

Mit einer Wasserwaage prüfen, ob beide Seiten der ZIP 100 Plus senkrecht und die Führungsschienen parallel sind.

5


Seite mit einer Wasserwaage ausrichten. Prüfen, ob die Innenseite der ZIP 100 Plus senkrecht ist.

Bei Abweichung zwischen Rollokante und Wasserwaage das Rollo **nachjustieren**, bevor die Wand gebohrt und montiert wird!



Wenn Messabweichungen ignoriert werden und der zulässige Wert überschritten wird, können folgende Probleme auftreten:

1. Rollo klemmt (Prüfen, ob die Höhe der linken/rechten Schiene gleich ist oder die Wandbreite oben/unten variiert).
2. Stoff liegt nicht glatt (Nochmals prüfen, ob die Diagonalen der Wand übereinstimmen und ob sie in einer Ebene liegen).

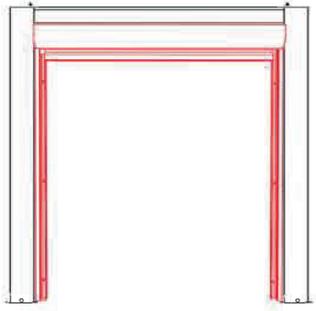

**Vorbereitung der festen ZIP 100 Plus:**

**g**  X8

Wandmontage:



 X4

 X4  X4


**6**




**Achten Sie auf die Unterscheidung der Montagearten:**

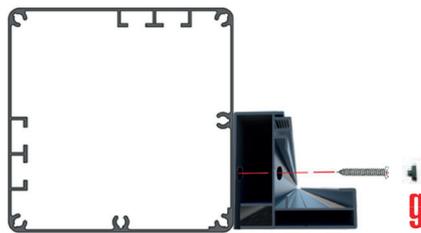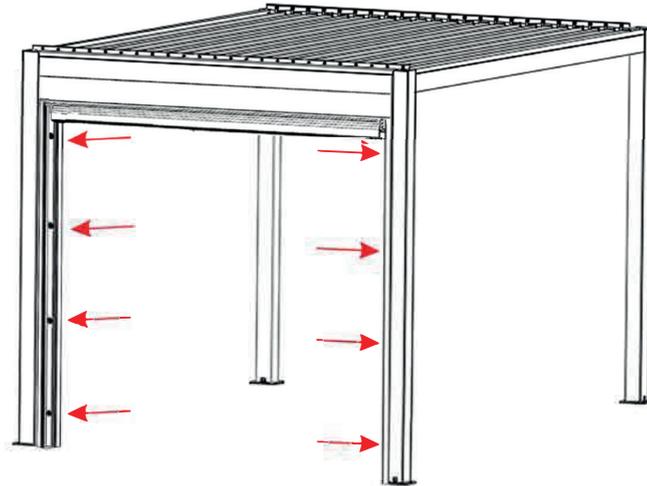


Wandmontage:

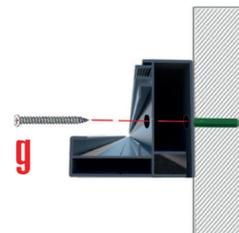

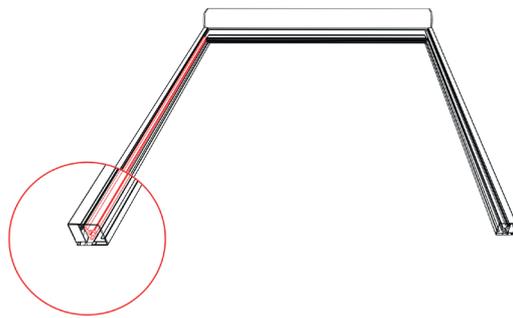

**Gummidichtungen anbringen:**

**7**

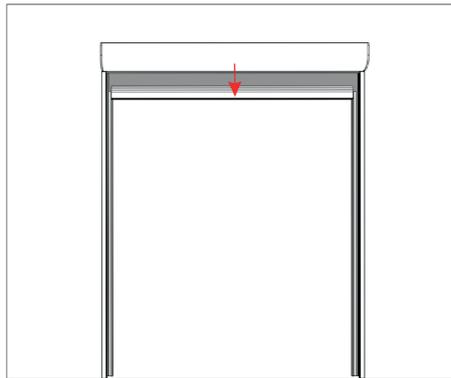


Zuerst Strom einschalten und den Stoff leicht herunterfahren, um das Anbringen der Gummidichtungen zu erleichtern.




Die Gummidichtungen anbringen

**8**

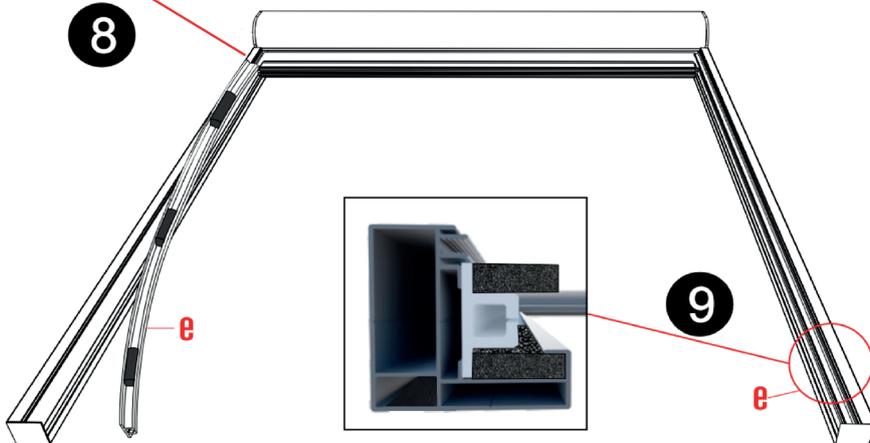


Gummidichtungen auf beiden Seiten platzieren


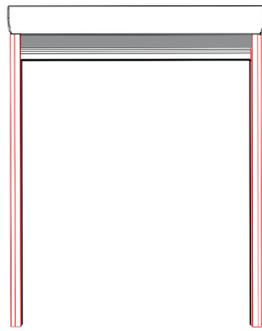



## Obere Schiene installieren

10

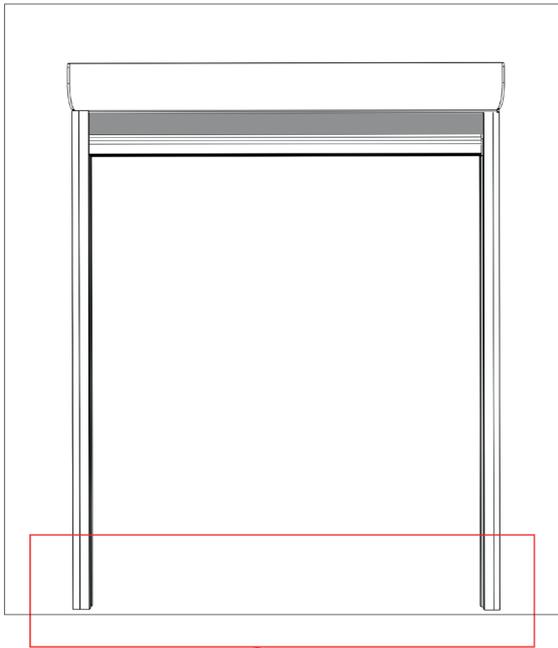

**!** Position des Schwamms  
wie im Bild prüfen

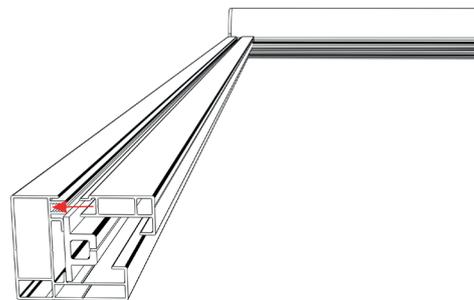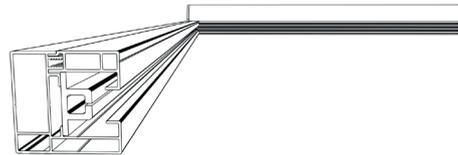




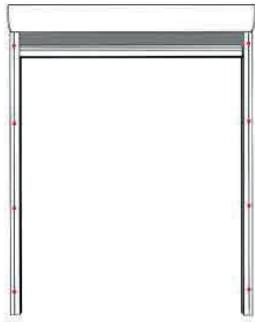


## Obere Schiene fixieren

Schrauben vorbereiten:



**11** Die Montage ist abgeschlossen

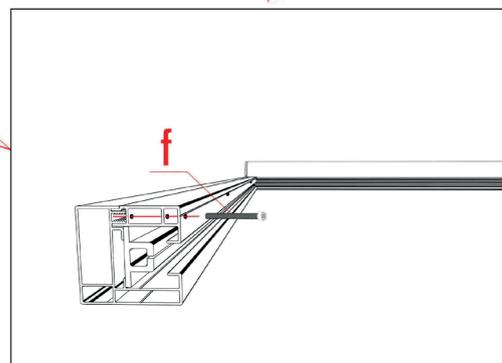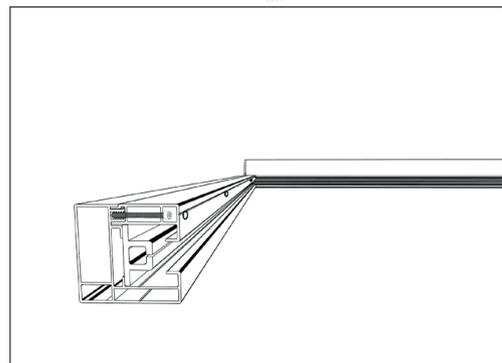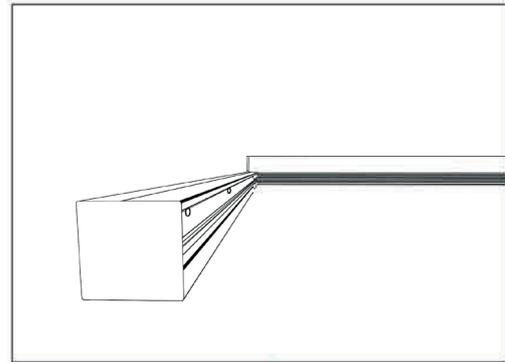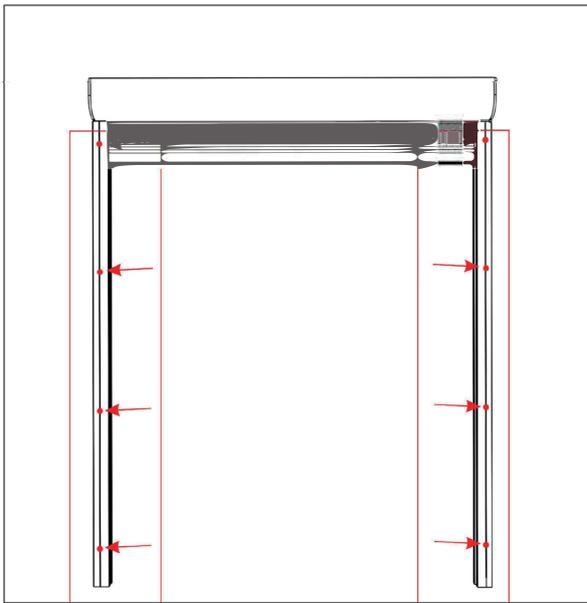

**INODEQ**

[www.inodeq.com](http://www.inodeq.com)

**Flagship Stores**  
Holzgerlingen (bei Stuttgart)  
Bebelsbergstr. 1  
71088 Holzgerlingen

**Kontakt**  
[info@inodeq.de](mailto:info@inodeq.de)  
Telefon: 0711 - 490 50 330

  
[@inodeq.de](https://www.instagram.com/inodeq.de)